

X3

ИНСТРУКЦИЯ

White and Red light

Описание и характеристики

Фонари WUBEN — портативные светодиодные устройства универсального назначения.

Корпус

- алюминиевый сплав с анодированием;
- ударопрочная конструкция;
- защита от влаги и пыли.

Свет

- высокоэффективные LED-светодиоды;
- несколько режимов яркости;
- белый и красный цвета;
- дополнительные режимы: строб, SOS;
- оптимизированная оптика (рефлектор / линза).

Питание

- встроенные аккумуляторы или сменные элементы;
- зарядка через USB / USB-C (в моделях с встроенным АКБ);
- индикация уровня заряда;
- электронная защита от переразряда и перегрева.

Функциональность

- электронная стабилизация яркости;
- защита от короткого замыкания;
- возможность крепления на снаряжение (в зависимости от конструкции).

Назначение


EDC, туризм, кемпинг, профессиональное и тактическое применение.

Комплектация

Перед использованием проверьте, содержимое упаковки.




1 X3 (White+Red) × 1



2 Type-C кабель Ланьярд × 1



5 Инструкция, Гарантийный талон

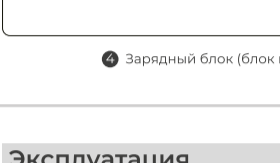

Обычная версия с зарядным стаканом



Расширенная версия с пауэрбанком

4 Зарядный блок (блок питания / кабель Type C) × 1


Эксплуатация



Портативный фонарь






Зарядный стакан (стандартная версия)

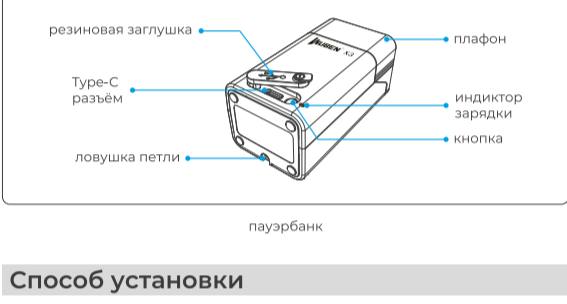


пауэрбанк

Способ установки

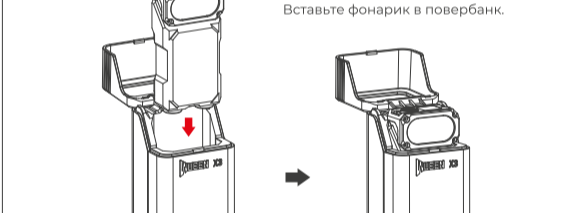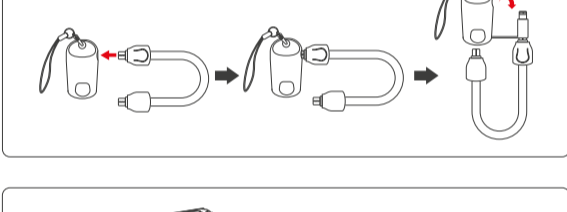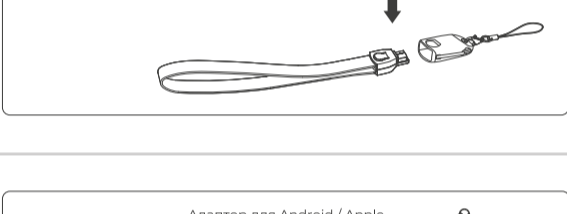


Управление



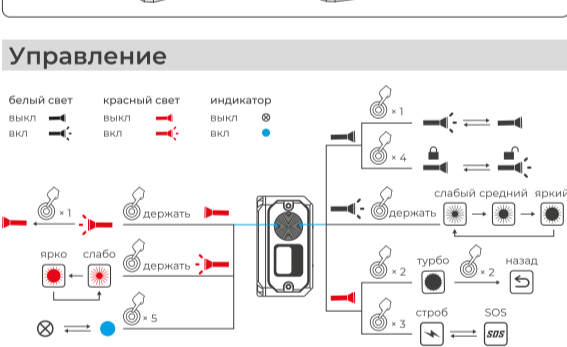


Зарядка / разрядка

Зарядное устройство для зарядного стакана (стандартная версия)

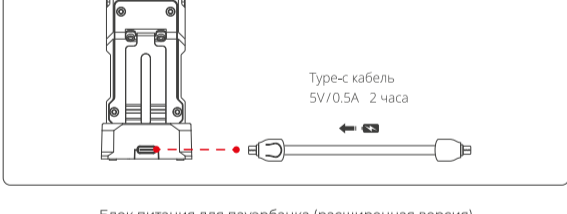


Блок питания для пауэрбанка (расширенная версия)

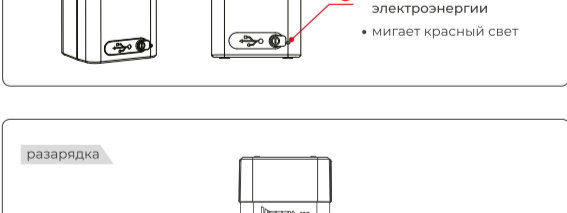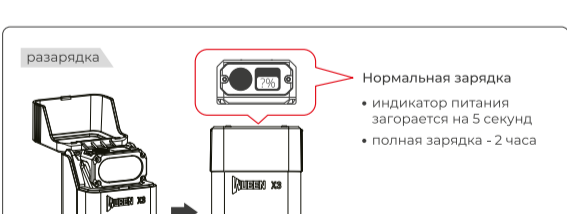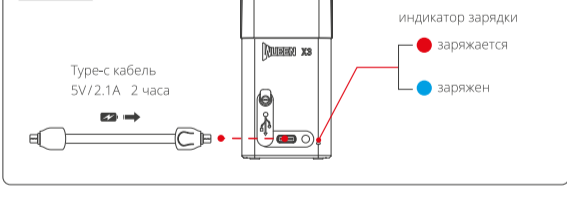

Правила использования

Фонарь требуется зарядить перед первым использованием!
Фонарь разблокируется в заблокированном состоянии!
Чтобы разблокировать фонарь сделайте 4 коротких нажатия на кнопку включения.

- Во время работы фонарь может нагреваться.
- Не направляйте световой луч в глаза людям и животным — это может вызвать повреждение зрения.
- Не разбирайте устройство. Самостоятельное вскрытие корпуса аннулирует гарантийные обязательства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не размещайте фонарь рядом с открытым огнём и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Устройство не предназначено для дайвинга. Не используйте фонарь под водой в течение длительного времени.
- Используйте только оригинальные аксессуары — аккумулятор и кабель питания WUBEN.
- При длительном неиспользовании извлеките аккумулятор либо подзаряжайте его не реже одного раза в 3 месяца. Рекомендованно поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии.

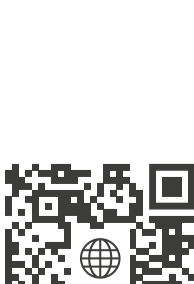

Полный ассортимент фонарей WUBEN представлен на сайте ARTELV.RU в разделе фонари.