





# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автопалатка для крыши  
ARTELV Roof Tent H

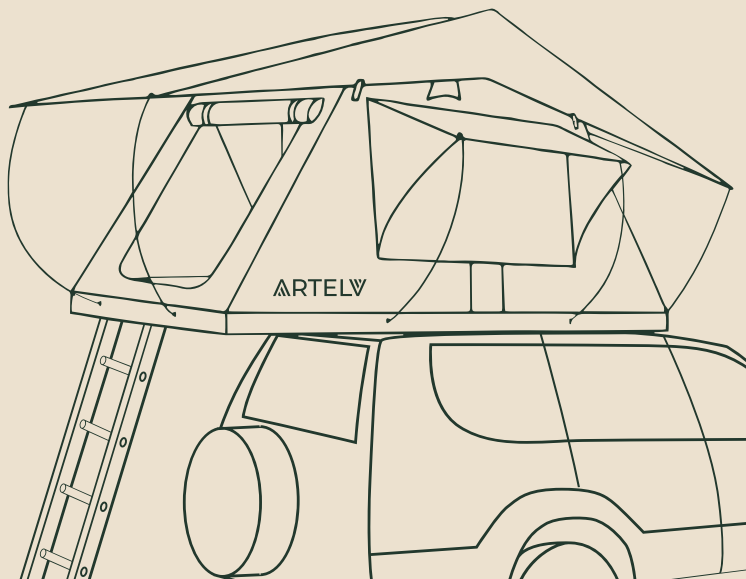

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| I. Технические характеристики.....                     | 3  |
| II. Правила использования.....                         | 4  |
| III. Комплектация автопалатки.....                     | 4  |
| IV. Комплектация монтажного комплекта.....             | 5  |
| V. Установка.....                                      | 6  |
| VI. Монтаж автопалатки на багажник автомобиля.....     | 6  |
| VII. Установка лестницы.....                           | 7  |
| VIII. Установка автопалатки на багажник.....           | 7  |
| IX. Правила установки и использования автопалатки..... | 8  |
| X. Положение о гарантии.....                           | 10 |

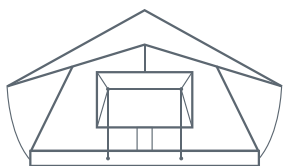

## I. Технические характеристики

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристика                             | ARTELV Roof Tent H                                                                |
| Вес нетто                                  | 58 кг                                                                             |
| Вес брутто                                 | 61 кг                                                                             |
| Габариты в сложенном виде                  | 120 x 140 x 28 см                                                                 |
| Габариты в разложенном виде                | 240 x 140 x 134 см                                                                |
| Габариты спального места                   | 240 x 140 см                                                                      |
| Статическое напряжение на кузов автомобиля | 240 кг                                                                            |
| Способ открытия                            | Складной                                                                          |
| Количество мест                            | Двухместная                                                                       |
| Цвет корпуса                               | Бежевый                                                                           |
| Материал тента                             | 260 GSM Polyester-Ripstop (внешний тент), 420D Polyester Oxford (внутренний тент) |
| Транспортировочный чехол                   | ПВХ 600D/1000 г                                                                   |
| Комплектация                               | - телескопическая лестница<br>- матрас 5 см<br>- карман для мелочей               |
| Цвет тента                                 | Серый                                                                             |
| Гарантийный срок                           | 12 месяцев                                                                        |




## II. Правила использования

- Не пытайтесь поднять автопалатку самостоятельно. Используйте погрузчик или команду из нескольких человек.
- Убедитесь, что автопалатка установлена в соответствии с инструкцией. Все винтовые соединения следует регулярно проверять на натяжение и общее состояние.
- Убедитесь, что багажник Вашего транспортного средства может выдерживать вес алюминиевой рамы и двух взрослых человек.
- Убедитесь, что вес автопалатки ниже максимально допустимой массы для Вашего транспортного средства. Следует также учитывать, что движение по бездорожью увеличивает динамические нагрузки на транспортное средство.
- Разместите автопалатку на крыше транспортного средства таким образом, чтобы вес располагался по центру крыши.
- Обратите внимание, что алюминиевая платформа повышает вес и высоту Вашего транспортного средства.
- Будьте осторожны при использовании телескопической лестницы. Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы стоят на своих местах. Будьте внимательны при выдвижении/упаковке лестницы существует риск защемления.
- Будьте внимательны при открытии/закрытии алюминиевой платформы существует риск защемления.

## III. Комплектация автопалатки

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Телескопическая лестница | 1 шт. |
| Коврик из ПВХ            | 1 шт. |
| Кронштейн для окна       | 6 шт. |
| Фиксирующая пластина     | 2 шт. |
| Крепежная фурнитура      | 1 уп. |

## IV. Комплектация монтажного комплекта

|                                             |        |                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепеж лестницы                             | 2 шт.  |    |
| Винт М8 стальной 55 мм                      | 8 шт.  |    |
| Винт М6 стальной 40 мм                      | 8 шт.  |    |
| Винт М6 стальной 16 мм для монтажа лестницы | 2 шт.  |    |
| Крепежная пластина из нержавеющей стали     | 4 шт.  |    |
| Алюминиевая направляющая                    | 8 шт.  |    |
| Шайба резиновая для монтажа лестницы        | 2 шт.  |   |
| Гайка М6                                    | 10 шт. |  |
| Гайка М8                                    | 8 шт.  |  |
| Шайба стальная                              | 20 шт. |  |
| Пластина фиксирующая                        | 2 шт.  |  |


## V. Установка

Автопалатка размещается на багажнике автомобиля 2 способами:

1. Палатка размещается таким образом, чтобы вход находился с задней стороны транспортного средства.
2. Палатка размещается таким образом, чтобы вход находился сбоку от транспортного средства. Такой вид размещения лучше всего подходит для седанов и кроссоверов.

## VI. Монтаж автопалатки на багажник автомобиля

1. Достаньте автопалатку из картонной коробки и положите на ровную чистую поверхность. Обратите внимание на верхнюю часть. Если в центральной части основания имеются четыре отверстия, то это сторона, на которую будут установлены направляющие. В противном случае вы смотрите на поверхность, на которую будет установлена лестница. Откройте палатку, чтобы достать содержимое.
2. Достав содержимое палатки, закройте её и разверните так, чтобы крепёжные направляющие были направлены вперёд, затем выньте заглушки из отверстий (сторона с 4 отверстиями).
3. Используя 40 мм винты М6 и шайбы из комплекта, пропустите винты через основание палатки.
4. Установите фиксирующие пластины на выступающие винты. При установке палатки с входом сбоку убедитесь, что фиксирующие пластины расположены перпендикулярно поперечным рейлингам багажника. При установке палатки с входом сзади убедитесь, что фиксирующие пластины параллельны поперечным рейлингам багажника.
5. Вложите гайку М6 в канал крепёжной направляющей и совместите с винтами. Затяните винты при помощи ключа на 10 из комплекта. Прикрутите крепёжные направляющие к основанию палатки.

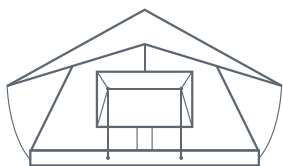

## VII. Установка лестницы

1. Переверните основание палатки.
2. Найдите заранее подготовленные отверстия в основании палатки и установите крепежи лестницы при помощи стальных винтов 40 мм М6, шайб и гаек.

Не вставайте на лестницу, если она не установлена под углом 30° по отношению к земле (рис. 1).

**Примечание:** если длины лестницы не хватает для корректного размещения, Вам потребуется удлинитель для лестницы (в комплект не входит). Лестница также служит дополнительной опорой палатки.

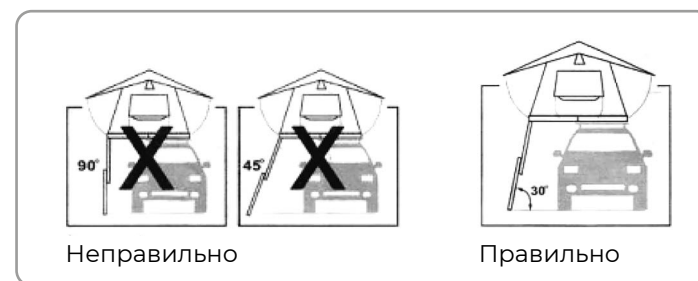



рис. 1

## VIII. Установка автопалатки на багажник


1. Установите палатку на багажник Вашего транспортного средства (для установки палатки на крышу потребуется минимум 2 человека).
2. Поместите винты 55 мм М8 в боковые направляющие. Проведите крепёжные пластины по желобу крепёжных направляющих. Чтобы завести крепёжную пластину за поперечину багажника, потребуется приподнять палатку с одной стороны таким образом, чтобы крепёжные винты оказались по обеим сторонам поперечины.
3. Убедитесь, что палатка расположена по центру багажника, а вход обращён к желаемой стороне.
4. Закрепите автопалатку на багажнике в точках пересечения поперечин багажника и крепёжных направляющих (всего 4). Затяните 8 гаек. Регулярно проверяйте надёжность крепления палатки к багажнику.
5. Убедившись, что палатка расположена по центру багажника и надёжно закреплена, установите резиновые заглушки на концах крепёжных направляющих (может потребоваться несильно ударить молотком).

## IX. Правила установки и использования автопалатки


### Запрещено

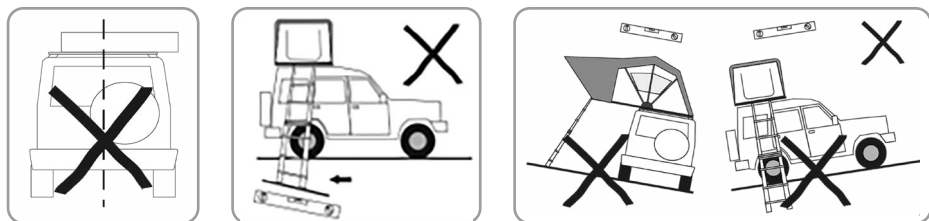

1. Не размещайте палатку со смещением от центра транспортного средства.
2. Не размещайте палатку на неровной поверхности.

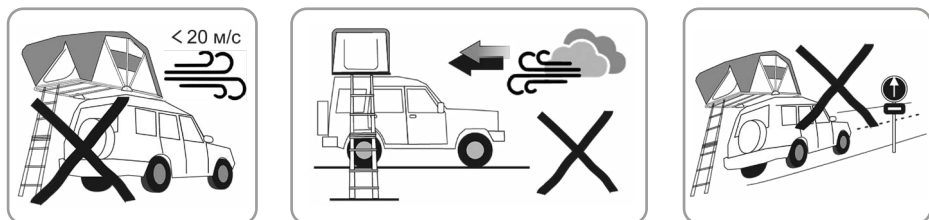


3. Не используйте палатку при скорости ветра более 20 м/с.
4. Не устанавливайте палатку широкой стороной против ветра.
5. Никогда не управляйте транспортным средством с разложенной автопалаткой. Перед началом движения необходимо сложить автопалатку.

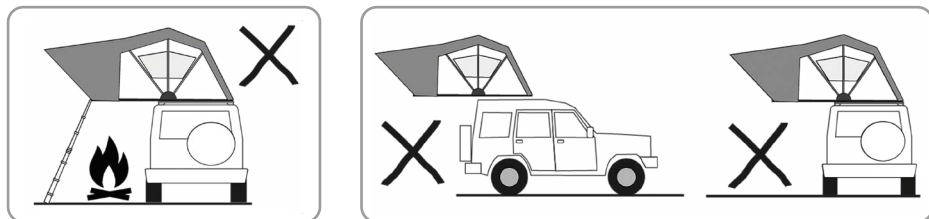


6. Не ставьте палатку у костра или других источников огня. Не используйте внутри автопалатки устройства для сжигания топлива и кислорода.
7. Не используйте автопалатку без лестницы. Лестница служит дополнительным упором.


### Разрешено

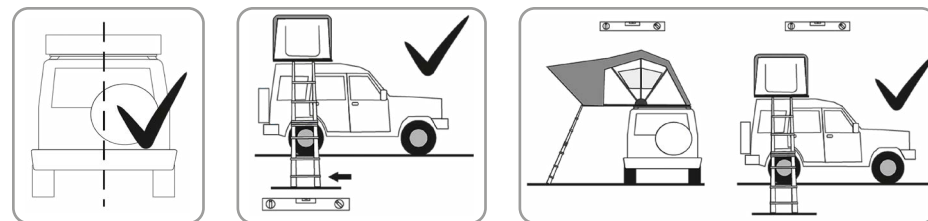

1. Размещайте палатку по центру транспортного средства.
2. Устанавливайте палатку на ровной поверхности. Лестница должна прочно стоять на земле.

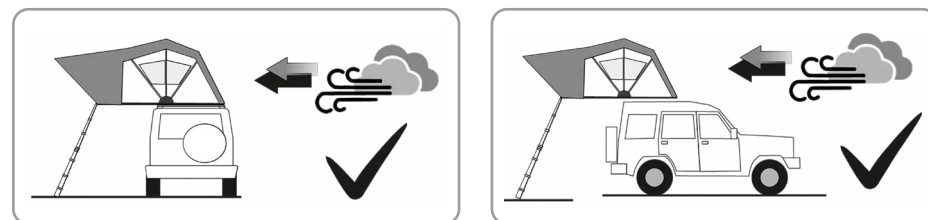

3. Правильно устанавливайте автопалатку относительно ветра. При сильном ветре необходимо максимально сократить площадь контакта с воздушными потоками (ветром).

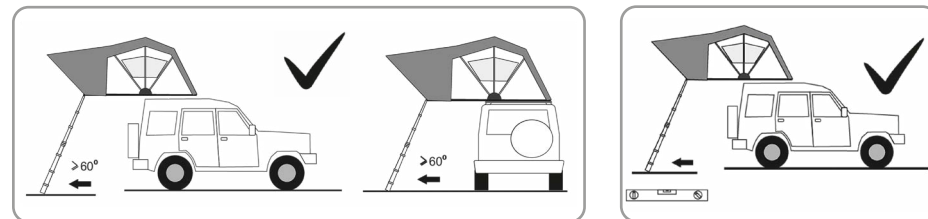

4. Угол лестницы должен составлять от 90° до 60° относительно поверхности земли. Лестница должна хорошо упираться в поверхность.

## Х. Положение о гарантии

Данным положением о гарантии ООО «АРТ-ЭЛВ» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае недостатков продукции, возникших по вине Изготовителя, все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.

1. Гарантийный срок на изделия — 1 (один) год (12 (двенадцать) месяцев). Срок исчисляется с момента покупки (дата покупки подтверждается кассовым чеком и отметкой в гарантийном талоне).
2. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки или брака.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на устройство, на изделия с повреждениями, возникшими в результате:
  - установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а также с использованием неоригинальных комплектующих;
  - доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем изделия;
  - ненадлежащего использования, эксплуатации, управления ТС, в том числе при езде по дорогам и в условиях, не предусмотренных для данного ТС его изготовителем;
  - при отсутствии оригинального гарантийного талона со всеми отметками.
4. Доставка и отправка продукции в сервисные центры осуществляется силами и за счёт Покупателя.

